




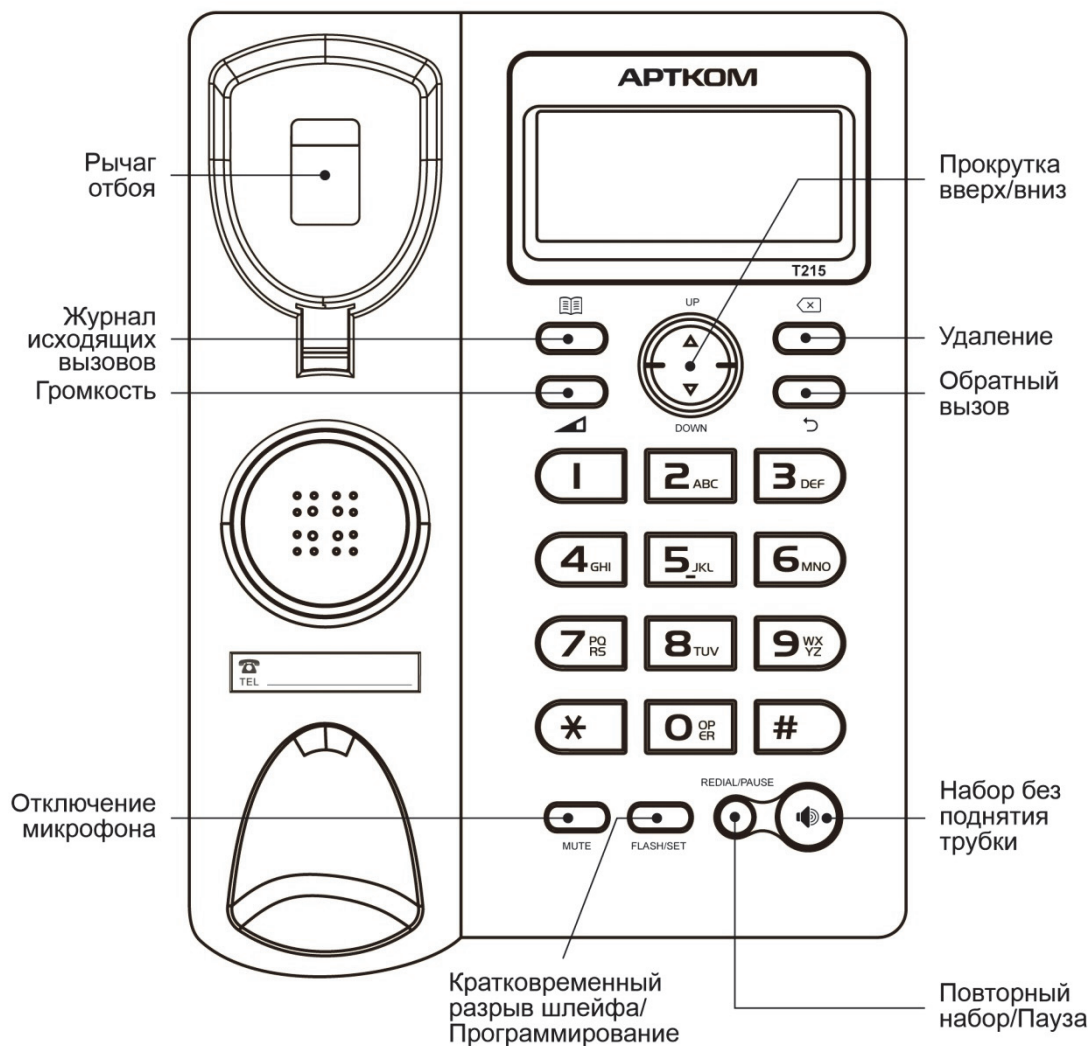
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА «АРТКОМ Т215»:

- Набор номера без поднятия трубки
- Предварительный набор с возможностью редактирования номера. Максимальное количество цифр номера – 32.
- Тональный /импульсный набор
- Определитель номера – Caller ID (поддержка FSK и DTMF)
- Функция FLASH (кратковременный отбой линии) с программируемой длительностью
- Функция PAUSE (вставка паузы в набираемый номер)
- Журнал на 50 входящих вызовов/номеров
- Индикация пропущенных вызовов
- Повторный набор последнего набранного номера
- Возможность просмотра, удаления сохраненных номеров входящих вызовов
- Функция Обратного вызова сохраненного номера (Call Back)
- Автодозвон (автоматический повтор набранного номера)
- 16 типов вызывного сигнала
- 4 уровня громкости вызывного сигнала
- 5 уровней регулировки контрастности ЖК-дисплея
- Отображение даты и времени
- Режим «Не беспокоить» (DND) – отключение звонка на указанное в настройках время
- Журнал исходящих вызовов: сохранение 14 набранных номеров и длительности разговора
- 3 будильника
- Разъём для подключения параллельного телефонного аппарата
- Питание аппарата от абонентской линии (без батарейки).

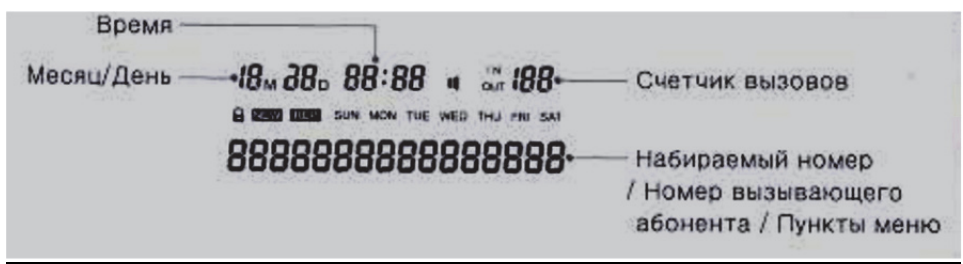
КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕФОНОМ

НАИМЕНОВАНИЕ КНОПКИ	НАЗНАЧЕНИЕ
UP (Прокрутка вверх) DOWN (Прокрутка вниз)	<ul style="list-style-type: none"> • Для просмотра журнала входящих вызовов • Для просмотра пунктов меню и изменения значений в настройках телефона • Для регулирования громкости
 DEL (Удаление)	<ul style="list-style-type: none"> • Для удаления записей из журналов вызовов
 LOG (Журнал исходящих вызовов)	<ul style="list-style-type: none"> • Для просмотра записей журнала исходящих вызовов
SET (Программирование)	<ul style="list-style-type: none"> • Для входа в меню настроек телефона и сохранения изменений в настройках
 VOL (Громкость)	<ul style="list-style-type: none"> • Для входа в меню регулирования громкости
 SPEAKER	<ul style="list-style-type: none"> • Набор номера без поднятия трубки
MUTE (Отключение микрофона)	<ul style="list-style-type: none"> • Для отключения/включения микрофона во время разговора
PAUSE (Пауза)	<ul style="list-style-type: none"> • Для вставки паузы в набираемый номер (длительность паузы 3,2 с).
FLASH (Кратковременный разрыв шлейфа)	<ul style="list-style-type: none"> • Для разрыва соединения, для доступа к специальным абонентским сервисам.
REDIAL (Повторный набор номера)	<ul style="list-style-type: none"> • Для повторного набора последнего набранного номера
 BACK (Обратный вызов, Автодозвон)	<ul style="list-style-type: none"> • Для набора номера из Журнала вызовов, для включения функции Автодозвон/Обратный вызов.

ВНЕШНИЙ ВИД ТЕЛЕФОНА



ДИСПЛЕЙ ТЕЛЕФОНА



МЕНЮ НАСТРОЕК ТЕЛЕФОНА

Для входа в меню настроек в исходном состоянии телефона нажмите кнопку [FLASH/SET] в исходном состоянии телефона. На дисплее телефона появится сообщение: SET – 12345678, где цифры 1-8 означают пункты меню настроек.

- 1- Установка Даты и Времени
- 2- Настройка Громкости и Типа звонка
- 3- Установка Будильников
- 4- Установка режима “Не беспокоить” (DND, отключение звонка)
- 5- Установка режима набора номера (Tone/Pulse) и длительности кратковременного разрыва шлейфа (FLASH)
- 6- Установка Зонального кода и Кода доступа к городской линии
- 7- Настройка Контрастности дисплея
- 8- Не используется

Для входа в требуемый пункт меню нужно нажать соответствующую ему цифру 1 - 8.

При программировании в верхнем правом углу дисплея отображается текущий пункт и подпункт меню. Например. 62 – 6-ой пункт, 2-ой подпункт.

1- Установка Даты и Времени

- Нажмите кнопку [FLASH/SET] для входа в меню настроек телефона
- Нажмите цифру 1, на дисплее появится строка: <1-dATE 2—CL>
- Нажмите цифру 1 и введите Дату в формате Год (ГГ), Месяц (ММ), День (ДД). Введенные данные будут мигать на дисплее.
- Нажмите кнопку [FLASH/SET] для подтверждения введенных данных.
- Нажмите цифру 2 для установки Времени.
- Введите время в формате ЧЧ:ММ и нажмите кнопку [FLASH/SET] для подтверждения.

2- Настройка Громкости и Типа звонка

- Нажмите кнопку [FLASH/SET] для входа в меню настроек телефона
- Нажмите цифру 2, на дисплее появится сообщение: <IT2UIP3UOL >
- Нажмите цифру 1 для установки Типа звонка. Используя кнопки [UP] и [DOWN] для изменения типа звонка, выберите нужный вам тип звонка, после чего нажмите кнопку [FLASH/SET] для подтверждения.
- Для настройки уровня громкости звонка нажмите цифру 3, используйте кнопки [UP] и [DOWN] для выбора требуемого уровня громкости. Телефон имеет 4 уровня громкости звонка, по умолчанию установлен уровень 4 (максимальный).
- После завершения выбора уровня громкости нажмите кнопку [FLASH/SET] для подтверждения изменений настроек.

3- Установка Будильников

- Нажмите кнопку [FLASH/SET] для входа в меню настроек телефона
- Нажмите цифру 3, на дисплее появится сообщение: <AL 1-2-3>
- Нажмите цифру 1 для установки Будильника 1, на дисплее будет отображаться сообщение: <ALAR OFF>. Исходно все будильники выключены.
- Введите требуемое время будильника и нажмите кнопку [FLASH/SET] для подтверждения.
- Нажмите цифру 2 для установки будильника 2.
- Нажмите цифру 3 для установки будильника 3.
- Для выключения будильника нажмите кнопку [UP] или [DOWN], на дисплее появится сообщение : OFF.

Примечание: Будильник 1 - однократный, для каждого его применения необходимо предварительно выполнить установку. Будильники 2 и 3 работают в многократном режиме, они будут срабатывать каждый день в установленное время.

- Для сброса будильника достаточно нажать на любую кнопку телефона.

4- Установка режима “Не беспокоить”

Режим “Не беспокоить” позволяет отключить входящие звонки на указанный при настройке период времени. Телефон не будет звонить при поступлении входящего вызова в течение указанного времени.

- Нажмите кнопку [FLASH/SET] для входа в меню настроек телефона
- Нажмите цифру 4, на дисплее появится сообщение: <OFF_R 00-00>
- Введите продолжительность действия режима “Не беспокоить” (ЧЧ:ММ)
- Нажмите кнопку [FLASH/SET] для подтверждения.
- Для включения режима “Не беспокоить” нажмите кнопку [SPEAKER], после чего на дисплее телефона появится таймер обратного отсчета.

- Чтобы выключить режим “Не беспокоить” нажмите кнопку [SPEAKER] или поднимите трубку телефона.

5- Установка режима набора номера (Tone/Pulse) и длительности кратковременного разрыва шлейфа (FLASH)

- Нажмите кнопку [FLASH/SET] для входа в меню настроек телефона
- Нажмите цифру 5, на дисплее появится сообщение: <1-F 2-P-T 3-D>
- Нажмите цифру 1 для настройки длительности кратковременного разрыва шлейфа (FLASH)
- Используя кнопки [UP] и [DOWN] выберите необходимое значение длительности FLASH (от 90 до 1000 мс). По умолчанию, длительность FLASH установлена равной 600 мс.
- Для установки режима набора номера (Тоновый/Импульсный) нажмите цифру 2,
- Используя кнопки [UP] и [DOWN] выберите требуемый режим набора номера: “PT TONE” (Тоновый) или “PT PULSE” (Импульсный)
- По завершению настройки нажмите кнопку [FLASH/SET] для подтверждения изменений.

6- Зональный код и Код доступа к городской линии

Если установлен Зональный код, то при поступлении локального вызова на дисплее телефонного аппарата отобразится номер вызывающего абонента без кода. Например: Если установлен Зональный код 7495, то при вызове с номера 7 495 777 77 77, на дисплее отобразится номер 777 77 77. При обратном вызове на локальный номер из списка вызовов, будет набираться номер абонента без кода.

Если станция, к которой подключен данный телефон, предоставляет услугу определения номера (Caller ID), код доступа к городской линии используется при осуществлении исходящих вызовов на номера, содержащиеся в списке входящих вызовов. Если установлено значение кода доступа к городской линии (Pcode), то при наборе номера из списка входящих вызовов, цифры кода доступа автоматически будут набираться перед набираемым номером.

Формат набора следующий: Pcode + 3,2 с (пауза) + Номер из списка входящих вызовов. В случае, если длина номера из списка входящих вызовов составляет 4 цифры (или менее) код доступа к городской линии не добавляется, т.к. такой номер расценивается как внутренний.

- Нажмите кнопку [FLASH/SET] для входа в меню настроек телефона
- Нажмите цифру 6 для установки Зонального кода, на дисплее появится сообщение: <1-LOC 2-OL>
- Нажмите цифру 1 для установки Зонального кода, на дисплее будет отображаться сообщение: < LOC ---- >
- Введите ваш Зональный код, длина кода от 1-ой до 8-ми цифр.
- Нажмите кнопку [FLASH/SET] для подтверждения.
- Нажмите цифру 2 для ввода Кода доступа к городской линии, на дисплее появится сообщение: <LOG OFF>, означающее отсутствие назначенного кода.
- Наберите требуемый код (длина кода от 1-ой до 8-ми цифр), после чего нажмите кнопку [REDIAL/PAUSE].
- Затем для подтверждения нажмите кнопку [FLASH/SET]

7 - Контрастность дисплея

Телефон позволяет установить требуемый уровень контрастности дисплея от 1-го уровня (светлый) до 4-го (темный).

- Нажмите кнопку [FLASH/SET] для входа в меню настроек телефона
- Нажмите цифру 7, на дисплее появится сообщение: <Lcd con >, мигающая цифра в нижней строке дисплея отображает текущий уровень контрастности.
- Используя кнопки [UP] и [DOWN] выберите нужный уровень контраста дисплея.
- Для подтверждения нажмите кнопку [FLASH/SET].




ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ НОМЕРА - CALLER ID. ЖУРНАЛ ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ

Данный телефонный аппарат поддерживает работу с функцией определения номера (Caller ID). Если телефон подключен к станции, предоставляющей услугу определения номера (Caller ID service), то в момент поступления вызова, на дисплее телефона будет отображаться номер вызывающего абонента. В памяти телефона сохраняется информация о максимум 80 входящих вызовах, включающая время и дату поступления вызова, и номер вызывающего абонента.

При поступлении нового входящего вызова счетчик входящих вызовов увеличивается.




1. Для просмотра записей журнала входящих вызовов используйте кнопки [UP] и [DOWN].

Просмотр журнала возможен как в исходном состоянии, так и при поднятой трубке.

2. Для удаления одной записи из журнала вызовов нажмите  [DEL]. При удержании кнопки  [DEL] более 4-х секунд произойдет удаление всех записей.
 - При пропущенном вызове на дисплее отображается надпись NEW.
 - Если несколько пропущенных вызовов от одного и того же абонента, то на дисплее рядом с надписью NEW, отображается надпись REP.
 - При поступлении входящего вызова номер вызывающего абонента отображается на дисплее до тех пор, пока не будет поднята трубка или нажата кнопка спикерфона .
 - При переполнении журнала входящих вызовов, происходит автоматическое удаление вызовов, начиная с самого первого поступившего вызова.






ЖУРНАЛ ИСХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ

Информация о последних 14 набранных номерах и времени осуществления набора сохраняется в Журнале исходящих вызовов.

1. Для просмотра записей журнала исходящих вызовов используйте кнопку  [LOG]. Проклистывание также осуществляется нажатием кнопки  [LOG]. Просмотр журнала возможен как в исходном состоянии, так и при поднятой трубке.
2. Для удаления записей из журнала вызовов используйте кнопку  [DEL].


ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИСХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА

Набор номера для осуществления исходящего вызова можно производить несколькими способами:

1. Обычный набор
 - Поднимите трубку. Наберите желаемый телефонный номер. Начните разговор после ответа вызываемого абонента.
2. Набор номера без подъема трубки
 - Нажмите кнопку спикерфона . Наберите желаемый телефонный номер. Поднимите трубку для разговора с вызываемым абонентом.
3. Набор номера из журнала входящих вызовов
 - Поднимите трубку или нажмите кнопку спикерфона . С помощью кнопок [UP] и [DOWN] выберите желаемый телефонный номер из журнала входящих вызовов. Нажмите кнопку [REDIAL/PAUSE].
4. Набор номера из журнала исходящих вызовов
 - Поднимите трубку или нажмите кнопку спикерфона . С помощью кнопки  [LOG] выберите желаемый телефонный номер из журнала исходящих вызовов. Нажмите кнопку [REDIAL/PAUSE].
5. Предварительный набор (преднабор)
 - Наберите желаемый телефонный номер или выберите номер из списков вызовов. Поднимите трубку или нажмите кнопку спикерфона  или кнопку [REDIAL/PAUSE].
 - В случае предварительного набора или набора из журнала вызовов при поднятой трубке перед набором номера автоматически подставляется пауза длительностью 3,2 секунды.
 - После окончания разговора повесьте трубку.

ПОВТОРНЫЙ НАБОР ПОСЛЕДНЕГО НАБРАННОГО НОМЕРА (REDIAL)

Повторный набор последнего набранного номера осуществляется одним из двух способов:

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку спикерфона , затем нажмите кнопку [REDIAL/PAUSE].
2. Если вызываемый абонент занят или не отвечает на вызов, для повторного вызова этого же абонента не кладя трубку, нажмите [REDIAL/PAUSE]. Формат набора при этом будет следующий: Разрыв линии (2 с.) - Пауза (3,2 с.) - повторный набор последнего набранного номера.

ПАУЗА (PAUSE)

Если ваш телефонный аппарат подключен к учрежденческой АТС, то данная функция используется при исходящих вызовах по городским линиям. Нажатие кнопки [REDIAL/PAUSE] вводит паузу в набор номера длительностью 3,2 с.


- После набора кода выхода на городскую линию нажмите кнопку [REDIAL/PAUSE].
- Наберите номер внешнего вызываемого абонента.


КРАТКОВРЕМЕННЫЙ РАЗРЫВ ШЛЕЙФА (FLASH)

Во время установки соединения или разговора нажатие кнопки **[FLASH/SET]** приведет к кратковременному разрыву шлейфа длительностью, установленной при программировании через меню настроек аппарата. Нажатие на кнопку **[FLASH/SET]** аналогичному короткому нажатию на рычаг отбоя телефонного аппарата. Функция FLASH используется для доступа к специальным дополнительным абонентским сервисам, которые предоставляются УПАТС (Учрежденческо-производственная АТС). В частности, кнопка **[FLASH/SET]** используется для постановки линии в режим удержания (HOLD) и перевода вызова другому абоненту (Transfer). В случае, если АТС, к которой подключен аппарат, не поддерживает дополнительные сервисы, то нажатие кнопки может приводить к сбросу линии и повторному ее занятию.

АВТОДОЗВОН / ОБРАТНЫЙ ВЫЗОВ

Телефонный аппарат предоставляет пользователю возможность использования функции Автоматического набора номера (Автодозвон)/Обратного вызова.

- для активизации Автоматического набора последнего набранного номера дважды нажмите на кнопку  [CALL BACK]

- для активизации Автоматического набора номера из Журналов вызовов: выберите требуемый номер в Журнале вызовов и нажмите кнопку  [CALL BACK]

Телефон выполнит многократные попытки набора выбранного номера. Если набранный номер занят, то телефон выполнит следующую попытку вызова через небольшой интервал времени. В случае, если вызываемый номер свободен, телефон инициирует Обратный вызов (звонковый сигнал), который извещает пользователя об успешной попытке вызова. При поднятии трубки пользователь подключается к вызову.

Импортер:

ООО "Компания Артком"

Москва, Семеновская площадь, д.7 корп.17

Тел: + 7 (495) 795-07-58

www.artcom.ru